



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

CARRITO CAMBIO TAMPONES

SACMI for efficiency

El CE 50 T es una máquina de tracción eléctrica teleguiada mediante consola que permite la sustitución de los tampones de forma sencilla, veloz y en total seguridad: está particularmente indicado para prensas grandes y medio-grandes.

El CE 50 T es la solución ideal para cambiar tampones de hasta 600 kg de peso y con un tamaño máximo de 2000x1300mm.



Reduced Downtime


SUS VENTAJAS

- **SENCILLEZ:** un sólo operador puede cambiar tampones y maxi-tampones
- **VELOCIDAD:** permite reducir los tiempos de parada de la máquina, incrementando la producción diaria
- **TOTAL SEGURIDAD:** permitirá cargar y descargar los tampones de forma segura y semi-automática



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

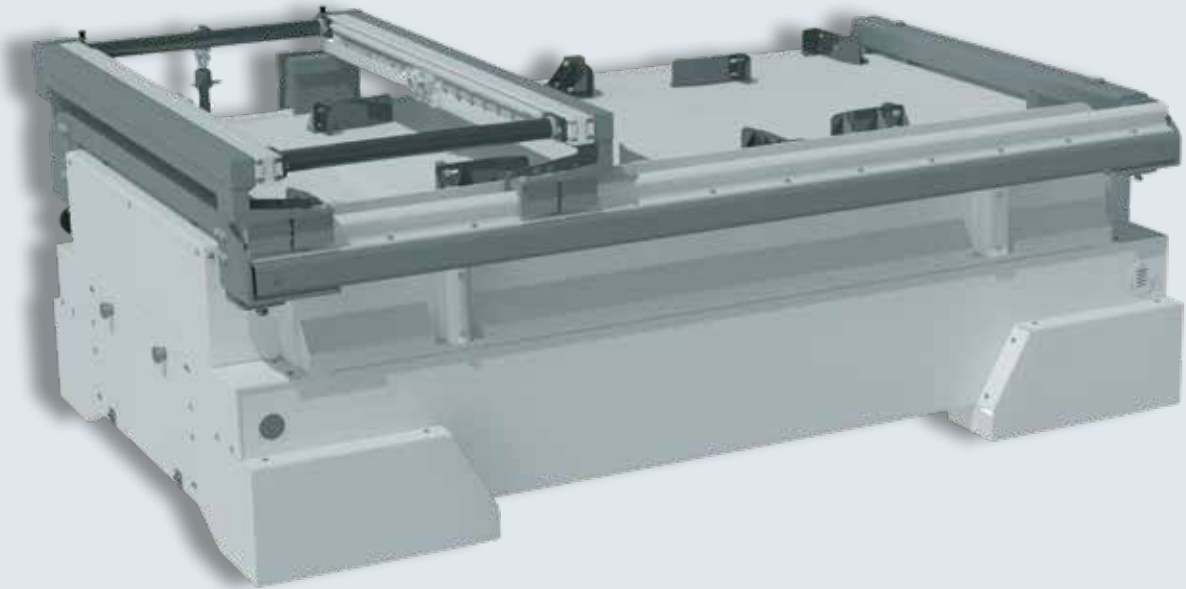

CARRITO CAMBIO TAMPONES

Características técnicas

El carrito eléctrico CE 50 T está equipado con un dispositivo mecánico que, junto a un sistema de enganche, permite la fácil sustitución de los diferentes tipos de tampones sacándolos y depositándolos directamente sobre un euro palet. En fase de extracción del tampón de la prensa, el euro palet vacío ya está posicionado sobre el carrito, mientras los nuevos tampones serán sacados, según las dimensiones de los elementos, desde el euro palet ya a bordo máquina o ubicados en áreas de almacenamiento. La movimentación, cuya velocidad se adapta automáticamente en función de la variación de dirección, se produce mediante mando a distancia para desvincular el conductor del medio y mejorar la visibilidad para permitir el correcto posicionamiento del carrito en correspondencia de los relieves fijos, ya presentes en las prensas CRS, a ser instalados en los otros tipos de prensas. Una vez completada la configuración del carrito, el mismo se acerca a la plataforma de la prensa, para proceder al levantamiento eléctrico del tampón enganchado mediante el dispositivo dedicado al accionamiento electro-hidráulico. Una vez levantado de la prensa, el tampón está cuidadosamente depositado sobre el euro palet vacío, ya posicionado sobre el carrito. La secuencia puede ser repetida para completar la extracción/sustitución de más tampones.

