



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

CARRELLO CAMBIO TAMPONI

SACMI for efficiency

Il CE 50 T è una macchina a trazione elettrica teleguidata mediante console che consente la sostituzione dei tamponi in modo semplice, veloce ed in totale sicurezza: è particolarmente indicato per presse grandi e medio-grandi.

Il CE 50 T è la soluzione ideale per cambiare tamponi sino a 600 kg di peso e con una dimensione massima di 2000x1300mm.



Reduced Downtime


VANTAGGI

- **SEMPLICITÀ:** un singolo operatore è in grado di cambiare tamponi e maxi-tamponi
- **VELOCITÀ:** consente di ridurre i tempi di fermo linea, incrementando la produzione giornaliera
- **TOTALE SICUREZZA:** permetterà di caricare e scaricare i tamponi in modo sicuro e semi-automatico



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

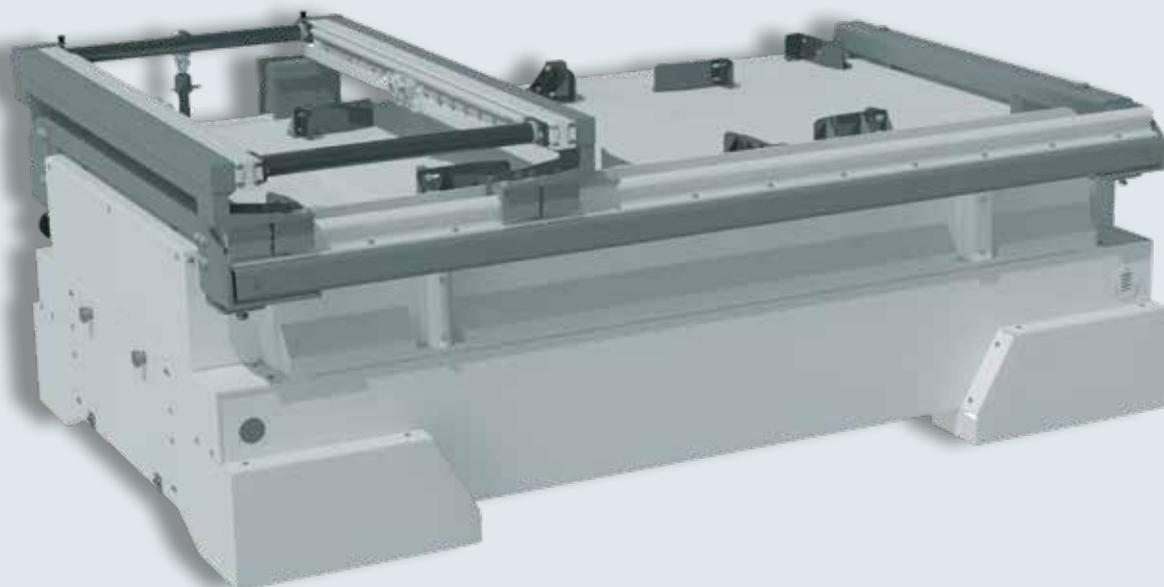

CARRELLO CAMBIO TAMPONI

Scheda tecnica

Il carrello elettrico CE 50 T è dotato di dispositivo meccanico che, unitamente ad un sistema di aggancio, consente l'agevole sostituzione dei diversi tipi di tamponi prelevandoli e depositandoli direttamente su euro pallet.

In fase di rimozione del tampone dalla pressa, l'euro pallet vuoto è già posizionato sul carrello, mentre i nuovi tamponi saranno prelevati, a seconda delle dimensioni degli elementi, da euro pallet già a bordo macchina o posti in aree di stoccaggio. La movimentazione, la cui velocità si adegua automaticamente in funzione della variazione di direzione, avviene mediante telecomando per svincolare il conducente dal mezzo e migliorare la visibilità per consentire il corretto posizionamento del carrello in corrispondenza dei riscontri fissi, già presenti sulle presse CRS, da installare sugli altri tipi di presse. Completato il setup del carrello, questo viene accostato al pianale della pressa, per procedere al sollevamento elettrico del tampone agganciato mediante il dispositivo dedicato ad azionamento elettroidraulico. Una volta sollevato dalla pressa, il tampone viene ordinatamente depositato sull'euro pallet vuoto, già posizionato sul carrello. La sequenza può essere ripetuta per completare la rimozione/sostituzione di più tamponi.

